


B系列遥控器

B1 / B2 / B5

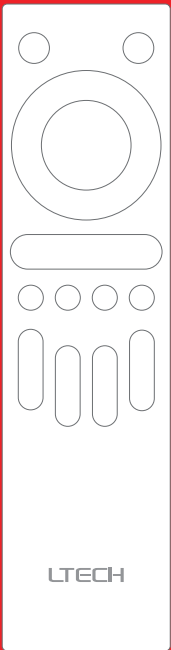

使用说明书
www.ltech.cn

产品介绍


- 蓝牙 5.2 SIG Mesh通信协议，组网能力强，本地控制可靠稳定；
- 支持与LED控制器B5-3A及智能触摸面板EB1/EB2/EB5搭配使用，实现智能化灯光控制；
- 搭配蓝牙灯具，实现灯光开关、调光、调色控制；
- 搭配智能网关可实现本地自动化/云自动化控制方式；
- 支持本地场景，去网关，断网可控，更快更稳定；
- 支持电量检测，当遥控器电量过低时指示灯闪烁提醒，更换电池；
- 配备专用挂墙底座，可灵活选择挂墙或桌面使用，满足多样化使用需求。

规格参数

产品型号	B1	B2	B5
控制类型	调光	色温	RGB/RGBW/RGBCW
工作电压	3Vdc(AAA×2)		
无线类型	Bluetooth 5.2 SIG Mesh		
分区数量	4个分区控制		
搭配的触摸面板	EB1/EB6	EB2/EB6	EB5/EB6
搭配的驱动	B5-3A		
工作温度	-25°C~50°C		
产品尺寸	162×42×15mm(L×W×H)		
包装尺寸	166×47×22mm(L×W×H)		
产品重量	55克±10克		


产品尺寸

单位: mm

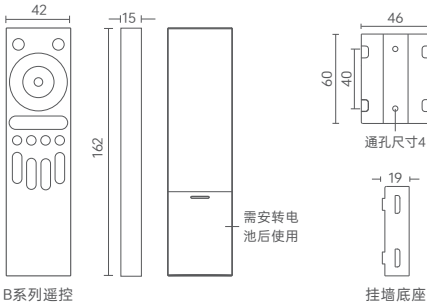


应用示意图

① 遥控器与无线驱动器搭配使用

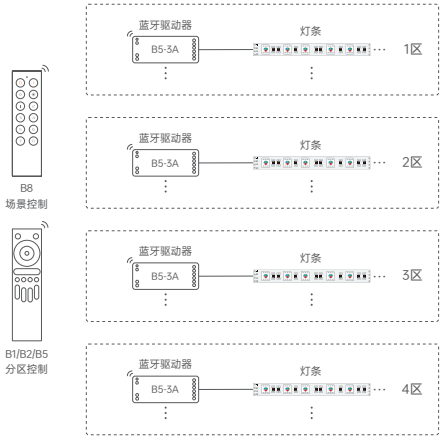


② 遥控器与触摸面板搭配使用

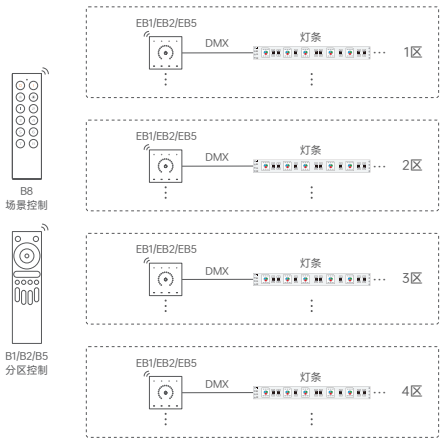


遥控按键功能


B1

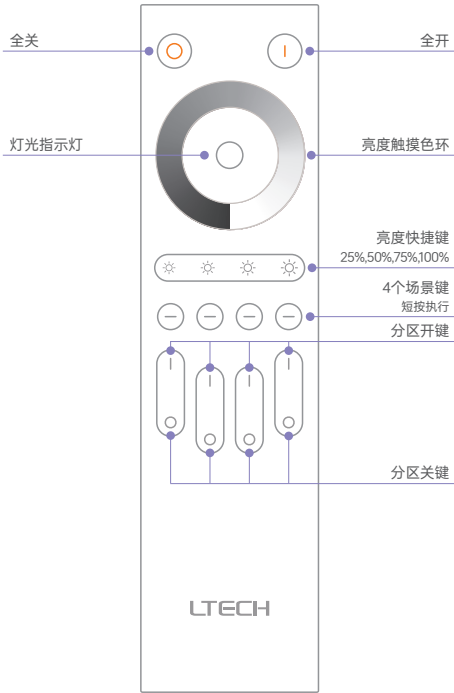

B2

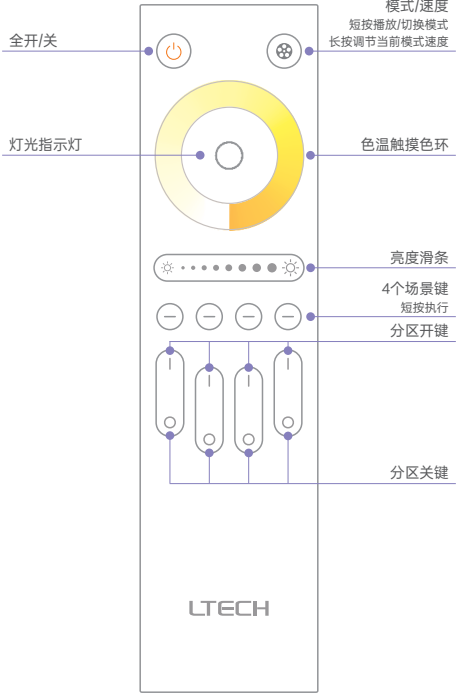

B5

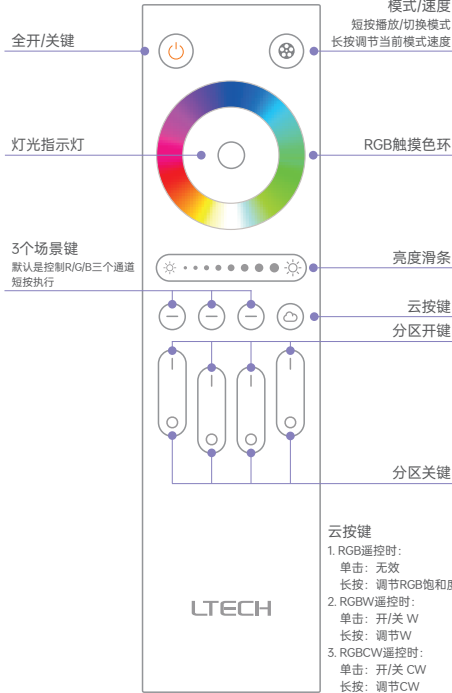

1. 单击分区开/关键: 开启/关闭当前分区，分区绑定灯具需通过L-Home APP绑定与遥控器控制类型匹配的灯具。
2. 如果选中了一个分区且3秒内按下另一分区键，则叠加选中2个分区，此时可对已选中分区同时进行控制。
3. 如果3秒内重复选中同一分区，则仅保留选中此分区 (如: 已选中1、2分区，3秒内再次按下2分区键，则仅2区被选中)。
4. 触摸色环和亮度调节控件⊙控制的是关灯之前选中的分区。

APP操作说明

1. 账号注册

通过手机扫描下方二维码，按提示完成APP安装后即可进行登录/注册操作。



2. 配网操作

新用户可在L-Home APP上创建家庭后，在【房间】界面点击右上角“+”进行添加，在添加设备列表中选择“智能照明”后，安装界面提示完成添加即可。



4. 绑定面板

在【控制】界面中，点击“绑定面板”中“添加对象”，选择绑定与遥控器控制类型相匹配的触摸面板EB1/EB2/EB5/EB6，保存成功后，即可通过实体遥控器控制触摸面板EB1/EB2/EB5/EB6对应按键功能。



2. 绑定区域

在“房间”界面点击已添加的遥控器进入【控制】界面。点击“绑定区域”中“...”，选择绑定设备“灯/灯组”保存后，即可通过实体遥控器开启/关闭区域。



3. 绑定场景

在【控制】界面中，点击“场景/功能键”中“...”，选择绑定“本地场景/DALI场景”保存成功后，即可通过短按实体遥控器的场景键执行场景。



5 自动化

确保家庭内已添加智能网关，如超级面板6S。在【智能】界面中选择“自动化”，点击“+”创建自动化。可选择本地/云端执行方式，以及设置触发条件及执行动作。当满足已设置的触发条件时，自动触发一系列设备动作，实现远程联动。



恢复出厂

方法一：
B1: 同时长按遥控器的“全开”和“全关”两个键约 6 秒，指示灯闪烁后熄灭，退网成功。
B2、B5: 同时长按遥控器的“开关键”和“模式/速度”两个键约6秒，指示灯闪烁后熄灭，退网成功。
方法二：
从L-Home APP删除对应设备退网。(强制退网无效)

常见问题

- 1. 如何激活遥控？
B1: 长按全开键 6 秒直至指示灯闪烁示意激活成功。
B2、B5: 长按全开/关键 6 秒直至指示灯闪烁示意激活成功。
- 2. 如何电量检测？
打开L-Home APP，在遥控器设置页中选择“电量检测”功能，根据指引主动激活设备，获取当前遥控电量信息(电量数值变化大才会更新)。电量低于10%时，APP将收到低电量提醒。
- 3. 为什么操作时按键指示灯会闪烁5次？
提醒电池处于低电量状态，应及时更换设备电池。
- 4. 入网不成功的原因？
 - ①设备没有退网，退网可按【恢复出厂】进行操作。
 - ②设备没有激活，激活可按【激活遥控】进行操作。
 - ③设备没有安装电池或电池电量存在无电情况。

注意事项

- 请由具有专业资格的人员进行调试安装。
 - 雷特产品（专有型号除外）不能防水防雷，需避免日晒雨淋，如安装在户外，请用防水箱和防雷装置。
 - 良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境。
 - 请检查使用的工作电压是否符合产品的参数要求。
 - 使用的电线直径大小必须能够负载连接的 LED 灯具，并确保接线牢固。
 - 通电调试前，应确保所有接线正确。
 - 如果发生故障，请勿私自维修；如有疑问，请联系供应商。
- * 本说明书的内容如有变更，恕不另行通知。若内容与您使用的功能有所不同，则以实物为准。如有疑问，欢迎向我司授权的经销商咨询。

保修条例

- 自出厂之日起保修服务期为5年。
 - 在保修服务期内出现产品质量问题雷特将给予免费修理或更换服务。
- 非保修条例：
属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：
• 已经超出保修服务期；
• 过高电压、超负载、操作不当等人为造成的损坏；
• 产品外形严重损坏或变形；
• 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏；
• 产品保修标签和产品唯一条形码损坏；
• 无雷特签订的合同或发票凭证。
- 1. 修理或更换是雷特对客户唯一补救措施。雷特不承担任何附带引起的损害赔偿，除非在适用法律范围之内。
 - 2. 雷特享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。